
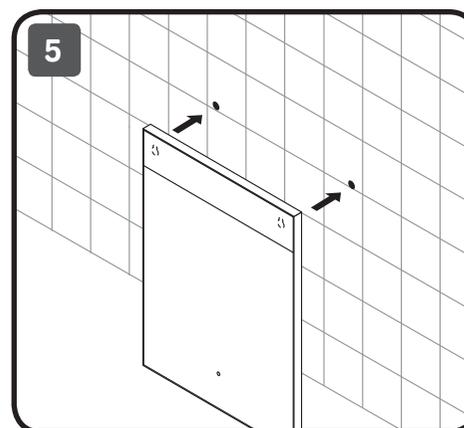
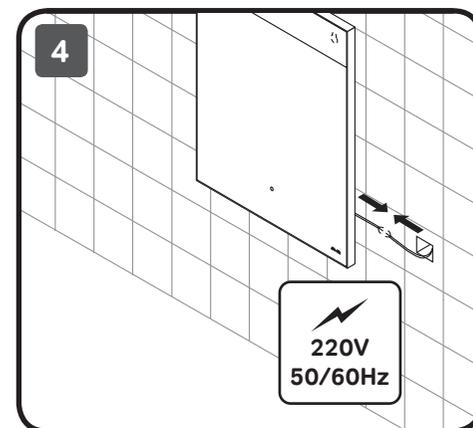
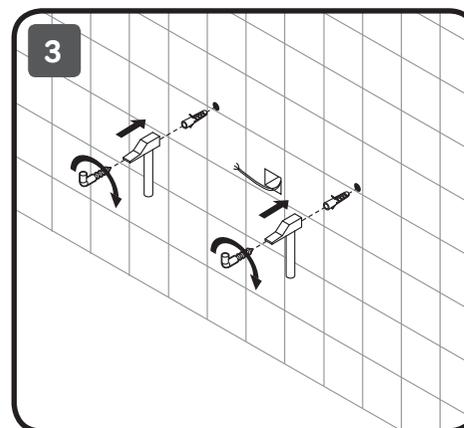
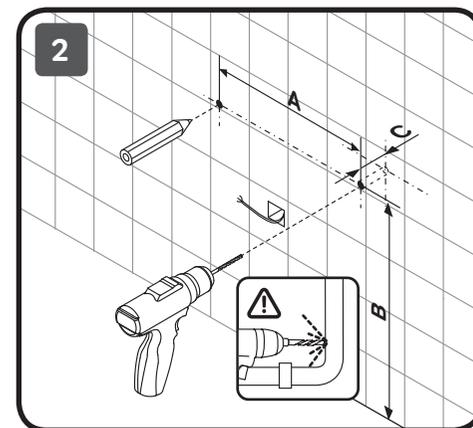
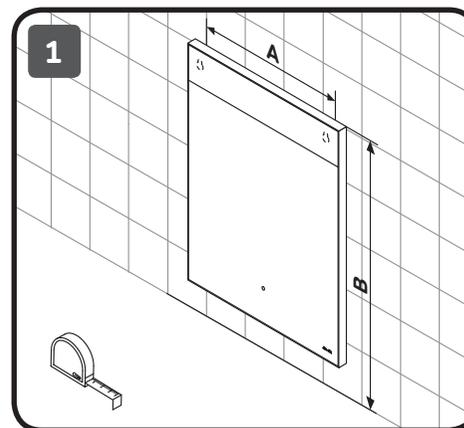
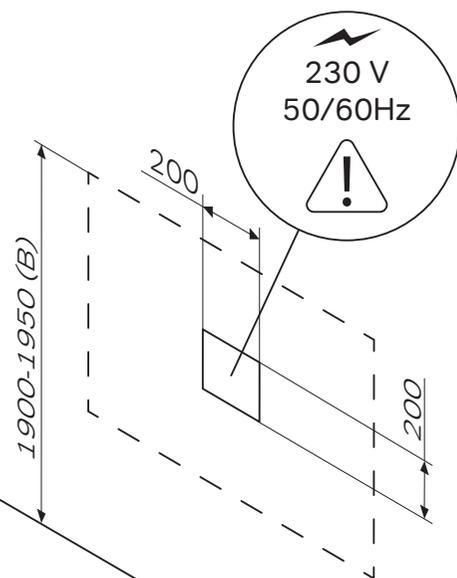


M60MOX0601SA
M60MOX0801SA
M60MOX1001SA
M60MOX1201SA

AM·PM LIBRE

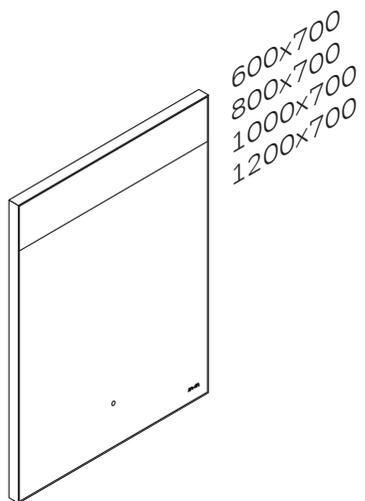

Чтобы включить или выключить подсветку зеркала, проведите рукой рядом с инфракрасным датчиком.
Изменение яркости подсветки:
Удерживайте ладонь перед ИК-датчиком, пока не будет достигнута желаемая яркость.